



Fraiseuse DWX4

La fraiseuse la plus petite et la plus abordable du monde

Grâce à la DWX-4, la technologie numérique pour la production de prothèses dentaires est désormais également accessible aux techniciens qui démarrent ainsi qu'aux petits et aux moyens laboratoires.



ABORDABLE :


La DWX-4 étant une des machines les moins chères du marché, elle permet de se lancer dans la CFAO à petit prix.

ENTRETIEN FACILITE :

Le générateur d'ions négatifs élimine l'accumulation de poussière durant le fraisage du PMMA et garantit ainsi la propreté de la zone de fraisage. En plus les buses d'air comprimé évacuent les copeaux vers l'aspiration.

FACILITE D'UTILISATION :

La DWX-4 dispose de diverses fonctions vous garantissant une utilisation aisée. Comme, par exemple, un témoin d'état indiquant la progression de chaque tâche. Ou encore un système contrôlant la durée de vie de l'outil et vous prévenant automatiquement lorsque le remplacement d'une pièce est nécessaire. Enfin, la DWX-4 vous envoie un e-mail en cas de problème ou lorsqu'une tâche est terminée.

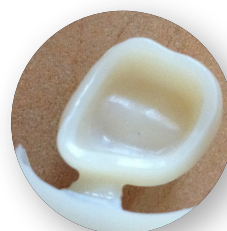

Ce que comprend votre DWX-4

La fraiseuse ROLAND DWX-4
 1 kit de fraises (Diamètre 2 et 1 mm) / 1 bloc de matière
 Tuyau d'aspiration + Régulateur de pression
 Le logiciel FAO
 Garantie 1 an pièce et main d'oeuvre.

En Options

Ordinateur Pré-configuré
 Aspirateur Automatique asservi à la machine
 ZV-4D : Etau spécial 4 blocs
 ZAT-4D : Changeur d'outils 4 outils

Caractéristiques machines :

Dimensions machines	340 x 365 x 405 mm / Poids : 22kg
Vitesse Déplacement X ,Y, Z	6 à 1800 mm / min
Vitesse de broche	6000 à 30000 tr/min
Nombre d'outils	2
Pièces Usinables	Bloc de 76 x 38 mm ou Pin
Angle de déplacement axe rotatif	A: +/- 360 degrés
Alimentation	220 V / Connexion USB